

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ



NX-148LCD



General Electric SECURITY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ

01	17	33
02	18	34
03	19	35
04	20	36
05	21	37
06	22	38
07	23	39
08	24	40
09	25	41
10	26	42
11	27	43
12	28	44
13	29	45
14	30	46
15	31	47
16	32	48

ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ

<u>Κωδικός</u>	<u>Δυνατότητες χειρισμού</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ

Χρόνος εισόδου _____ Δευτερεύων χρόνος εισόδου _____
Χρόνος εξόδου _____ Δευτερεύων χρόνος εξόδου _____

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θέματα	Σελίδα
Στοιχεία – σημειώσεις συστήματος	1
Περιεχόμενα	2
Γενικές πληροφορίες	3
Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων όρων	4
Για να κατανοήσετε τα ενδεικτικά	5
Λειτουργίες και εντολές πληκτρολογίου	
Οπλίζοντας το σύστημα φεύγοντας από το χώρο	6
Πώς να θέσετε το σύστημα έτοιμο για οπλισμό	6
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία γρήγορου οπλισμού	7
Αλλαγή κατάστασης οπλισμού με το σύστημα οπλισμένο	7
Οπλίζοντας το σύστημα παραμένοντας στο χώρο	7 -8
Αφοπλίζοντας το σύστημα συναγερμού	8
Λειτουργία ακύρωσης συναγερμού	8
Απομονώνοντας ζώνες του συστήματος	9
Ομαδική απομόνωση ζωνών	10
Επαναφέροντας τις απομονωμένες ζώνες	10
Πλήκτρα κλήσης άμεσης ανάγκης	10
Εικόνα πληκτρολογίου	11-12
Ελέγχοντας τη κατάσταση των ζωνών	13
Καθορισμός τόνου βομβητή	13
Έλεγχος μνήμης συναγερμού	13
Αλλάζοντας τους κωδικούς χρηστών	14
Καθορισμός επιπέδου πρόσβασης χρηστών	14-15
Επανεκκίνηση (reset) πυρανιχνευτών	15
Διαβάζοντας τη μνήμη συμβάντων	16
Ρυθμίζοντας την αντίθεση και τη φωτεινότητα της οθόνης	16
Καθορισμός ημερομηνίας συστήματος	17
Χρησιμοποιώντας την λειτουργία αναγγελίας ζωνών	17
Χειρισμός υποσυστημάτων	
Ενδεικτικά σε κατάσταση κύριας λειτουργίας πληκτρολογίου	17-18-19
Μηνύματα συντήρησης (service)	20-21
Σημειώσεις χρήστη	22

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ. ΌΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.

Το σύστημα συναγερμού μπορεί να οπλιστεί ή να αφοπλιστεί πληκτρολογώντας ένα 4ψήφιο ή 6ψήφιο αριθμό στο πληκτρολόγιο του συστήματος, το οποίο είναι παρόμοιο με τηλεφωνική συσκευή. Επιπλέον, αν αυτό έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας, το σύστημα μπορεί να οπλιστεί πατώντας απλά τα πλήκτρα [STAY] ή [EXIT]. Εν τούτοις το σύστημα θα αφοπλίζεται πάντοτε χρησιμοποιώντας ένα 4ψήφιο ή 6ψήφιο κωδικό χρήστη. Τα πληκτρολόγια με LED μπορεί να περιλαμβάνουν έως και 35 ενδεικτικά καθώς και βομβητή τα οποία παρέχουν πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση και τις λειτουργίες του συστήματος, όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο. Η κατανόηση του τι σημαίνουν τα ενδεικτικά και οι ήχοι του πληκτρολογίου θα σας βοηθήσει στην εύκολη χρήση του συστήματος συναγερμού σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ.

ΕΧΕΤΕ ΥΠ ΩΦΙΝ ΣΑΣ ΟΤΙ, ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΑΣ, ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:

1. Την ποσότητα, την ποιότητα και την τοποθέτηση των συσκευών ασφαλείας που έχουν συνδεθεί στο σύστημα συναγερμού σας.
2. Τη καλή γνώση που έχετε όσον αφορά την λειτουργία του συστήματός σας και τον εβδομαδιαίο έλεγχο καλής λειτουργίας που θα πρέπει να κάνετε.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΣ (ΟΙΚΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠ ΩΦΙΝ ΣΑΣ Τους ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:

1. Το σύστημά σας είναι ηλεκτρονική συσκευή και σαν τέτοια είναι δυνατόν να παρουσιάσει βλάβη ή δυσλειτουργία. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτό σαν απόλυτη πηγή προστασίας.
2. Το σύστημά σας θα πρέπει να ελέγχεται κάθε εβδομάδα.
3. Το σύστημα δεν μπορεί να εργαστεί χωρίς ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Οι ηχητικές συσκευές (σειρήνες) θα πρέπει να είναι αρκετά δυνατές, σωστά συνδεδεμένες και τοποθετημένες σε θέση που να δίνουν σαφή ειδοποίηση συναγερμού με ήχο και φως.
5. Οι πυρανιχνευτές μπορεί να μην ανιχνεύσουν φωτιά σε όλες τις περιπτώσεις.
6. Προτιμείστε επαγγελματίες εγκαταστάτες για την τοποθέτηση και το σέρβις του συστήματος.
7. Είναι δυνατόν να οπλίσετε το σύστημά σας χωρίς να είναι συνδεδεμένη η φορτισμένη η μπαταρία εφεδρείας. Θα πρέπει να κάνετε συχνό έλεγχο, διακόπτοντας την τροφοδοσία ρεύματος πόλεως για να εξακριβώσετε αν η μπαταρία του συστήματος είναι φορτισμένη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΟΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΑΣ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ Αυτό ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ, Η ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ 1^η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ

Καθυστέρηση αναφοράς: Επιλογή λειτουργίας που επιτρέπει την καθυστέρηση αποστολής σήματος προς το σταθμό λήψης σημάτων συναγερμού.

Επίπεδο πρόσβασης: Το επίπεδο δυνατότητας λειτουργιών που έχει κάποιος χρήστης όταν χρησιμοποιεί το σύστημα συναγερμού.

Σταθμός λήψης σημάτων: Η εταιρεία στην οποία στέλνονται τα σήματα του συστήματος, όπως π.χ τα σήματα συναγερμού.

Αναγγελία: Λειτουργία κατά την οποία ο βομβητής του πληκτρολογίου ηχεί κάθε φορά που ανοίγει μία ζώνη καθυστέρησης, όπως η πόρτα κύρια εισόδου / εξόδου.

Κωδικοί: Αναφέρεται είτε σαν κωδικό χρήστη (συσχετισμένοι με άτομα) είτε σαν κωδικό λειτουργιών (εντολή – διακοπής για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κάποιας λειτουργίας).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα μπορεί να δεχτεί είτε (99) 4ψήφιους κωδικούς χρήστη είτε (66) 6ψήφιους, ποτέ όμως 6ψήφιους και 4ψήφιους συγχρόνως.

Κωδικός ενέδρας: Λειτουργία η οποία επιτρέπει την αποστολή ειδικού σήματος στο κέντρο λήψης σημάτων που αναφέρει ότι ο χειρισμός του συστήματος συναγερμού από ένα χρήστη, γίνεται κάτω από προσωπική απειλή.

Αναγκαστικός οπλισμός: Λειτουργία που επιτρέπει στο σύστημα να οπλιστεί, ακόμη και με κάποιες ζώνες ανοικτές. Όταν το σύστημα είναι έτοιμο να οπλιστεί με αναγκαστικό οπλισμό, το ενδεικτικό “ready” του πληκτρολογίου αναβοσβήνει. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όσες από τις ζώνες θα είναι ανοικτές κατά τον οπλισμό του συστήματος θα απομονωθούν αυτόματα και επομένως δεν πρόκειται να δώσουν συναγερμό σε τυχόν παραβίαση.

Κωδικός λειτουργιών: Ο κωδικός αυτός (4ψήφιος) η (6ψήφιος) ορίζεται από τον εγκαταστάτη του συστήματος για τον χειρισμό μιας συσκευής.

Ομαδική απομόνωση: Λειτουργία που επιτρέπει στο χρήστη να απομονώσει πολλές ζώνες συγχρόνως με μία εντολή.

Άμεση / καθυστέρηση: Επιλογή λειτουργίας που επιτρέπει τον άμεσο συναγερμό σε μια ζώνη καθυστέρησης (π.χ πόρτα εισόδου / εξόδου), η δίνει καθυστέρηση ώστε να μπορεί ένας χρήστης να μπει η να βγει από το χώρο χωρίς να δοθεί συναγερμός, η προτού να δοθεί κωδικός χρήστη ώστε να αφοπλιστεί το σύστημα συναγερμού.

Κύριος κωδικός: Ο κωδικός χρήστη ο οποίος εκτός από το να οπλίζει / αφοπλίζει το σύστημα μπορεί και να αλλάζει τους άλλους κωδικούς χρήστη.

Διαχωρισμός σε υποσυστήματα: Το σύστημα συναγερμού που έχει χωριστεί σε πολλαπλές περιοχές (διαμερίσματα) όπου κάθε ένα μπορεί να ελέγχεται από διαφορετικό χρήστη (εσ) και να καλύπτει το δικό του χώρο (ους).

Περιμετρική κάλυψη: Η κάλυψη ενός προστατευομένου οικήματος (συνήθως πόρτες - παράθυρα).

Γρήγορος οπλισμός: Λειτουργία που επιτρέπει στο χρήστη να οπλίσει το σύστημα πατώντας είτε το πλήκτρο [STAY] είτε το πλήκτρο [EXIT] του πληκτρολογίου (ανάλογα με το πώς έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη του συστήματος).

Κωδικός χρήστη: Ο 4ψήφιος η 6ψήφιος αριθμός με τον οποίο ένας χρήστης οπλίζει, αφοπλίζει και γενικά χειρίζεται το σύστημα συναγερμού.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Armed (Ενδεικτικό οπλισμού): Το ενδεικτικό «armed» ανάβει αν οπλίσετε το σύστημα συναγερμού ενώ σβήνει όταν το αφοπλίσετε. Επιπλέον αναβοσβήνει στη περίπτωση που έχει δοθεί συναγερμός κατά την τελευταία φορά που το σύστημα ήταν οπλισμένο.

Bypass (Ενδεικτικό απομόνωσης ζωνών): Το ενδεικτικό «bypass» ανάβει όταν κάποια από τις ζώνες του συστήματος (η στο υποσύστημα που ανήκει το πλήκτρολόγιο στη περίπτωση που έχετε διαχωρισμό του συστήματος). Επιπλέον τα ενδεικτικά των απομονωμένων ζωνών θα είναι αναμμένα. Αν το ενδεικτικό «bypass» είναι σβηστό, καμία ζώνη δεν είναι απομονωμένη.

Cancel (Ενδεικτικό ακύρωσης)

Το ενδεικτικό «cancel» αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του χρόνου εισόδου (εφ' όσον έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας η δυνατότητα ακύρωσης αποστολής σημάτων στο κέντρο λήψης). Σε αυτή τη περίπτωση, αν δώσετε το κωδικό σας και κατόπιν πατήσετε το πλήκτρο [cancel], η αποστολή σημάτων προς το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού θα σταματήσει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη η δυνατότητα ακύρωσης σήματος συναγερμού. Αν δώσετε το κωδικό σας και κατόπιν πατήσετε το πλήκτρο [cancel] τη στιγμή που κτυπάει ο συναγερμός η μετά από σήμα συναγερμού που έχει σταλεί στο κέντρο λήψης σημάτων, το ενδεικτικό «cancel» θα ανάψει σταθερά και θα μείνει αναμμένο μέχρι το σήμα ακύρωσης συναγερμού σταλεί στο κέντρο λήψης σημάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη σας η αποστολή σήματος ακύρωσης συναγερμού.

Chime (Ενδεικτικό αναγγελίας): Το ενδεικτικό «chime» ανάβει στη περίπτωση που πατηθεί το αντίστοιχο πλήκτρο [chime] και ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναγγελίας των ζωνών.

Exit (Ενδεικτικό χρόνου εξόδου): Το ενδεικτικό «exit» ανάβει κατά τη διάρκεια του χρόνου εξόδου. Προσέξτε ότι το ενδεικτικό αυτό θα αρχίσει να αναβοσβήνει στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του χρόνου εξόδου σαν ενημέρωση ότι τελειώνει ο χρόνος και θα πρέπει να φύγετε από το χώρο γρήγορα, ειδικά θα δοθεί συναγερμός. (Στη περίπτωση αυτή, για να αποφύγετε ένα ψευδή συναγερμό, θα μπορούσατε να αφοπλίσετε και να οπλίσετε εκ νέου το σύστημα για να επανεκκινήσετε το χρόνο εξόδου).

Fire (Ενδεικτικό πυρανίχνευσης): Αν το ενδεικτικό «fire» είναι αναμμένο σταθερά, σημαίνει ότι κάποια ζώνη πυρανίχνευσης δίνει συναγερμό. Στη περίπτωση που αναβοσβήνει, σημαίνει πρόβλημα (κομμένη καλωδίωση ή χαλασμένος πυρανιχνευτής).

Power (Ενδεικτικό τροφοδοσίας): Το ενδεικτικό «power» παραμένει σταθερά αναμμένο εφ' όσον το σύστημα συναγερμού τροφοδοτείται κανονικά με το ρεύμα πόλεως. Θα σβήσει στη περίπτωση διακοπής του ρεύματος, ενώ θα αρχίσει να αναβοσβήνει αν ανιχνευτεί πεσμένη η μπαταρία εφεδρείας του συστήματος.

Ready (Ενδεικτικό ετοιμότητας οπλισμού)

Το ενδεικτικό «ready» ανάβει όταν το σύστημα είναι έτοιμο για να οπλιστεί και αναβοσβήνει αν μπορεί να οπλιστεί με αναγκαστικό οπλισμό. Το ενδεικτικό σβήνει όταν το σύστημα δεν μπορεί να οπλιστεί επειδή κάποια (ες) από τις ζώνες είναι ανοικτή (το αντίστοιχο ενδεικτικό ζώνης θα πρέπει να αναβοσβήνει).

Stay (Ενδεικτικό αμέσου συναγερμού): Το ενδεικτικό «stay» ανάβει στη περίπτωση που οπλίσετε το σύστημα έχοντας καταργήσει τους χρόνους εισόδου στις αντίστοιχες ζώνες καθυστέρησης (π.χ. κύρια είσοδος). Όταν το ενδεικτικό είναι αναμμένο και ο συναγερμός οπλισμένος, μετά το πέρας του χρόνου εξόδου αν κάποια ζώνη με καθυστέρηση ανοίξει θα δοθεί αμέσως συναγερμός. Όταν το ενδεικτικό είναι σβηστό, ο χρόνος καθυστέρησης κατά την είσοδο ισχύει κανονικά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ

Ο παρακάτω αναφερόμενος τρόπος οπλισμού του συστήματος συναγερμού είναι ο συνηθέστερος και χρησιμοποιείται όταν φεύγετε από το οίκημά σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού:

Βήμα 1. Κλείστε όλες τις προστατευόμενες από το σύστημα πόρτες και παράθυρα.

- Το ενδεικτικό «**ready**» θα ανάψει η θα αναβοσβήνει ενώ η οθόνη θα δείξει το διπλανό μήνυμα, αν όλες οι ελεγχόμενες πόρτες και παράθυρα είναι κλειστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποια από τις ζώνες είναι απομονωμένη, το άνοιγμά της δεν θα επηρεάσει το ενδεικτικό «**ready**».

- Το σύστημα συναγερμού δεν θα μπορεί να οπλιστεί αν το ενδεικτικό «**ready**» δεν είναι αναμμένο η αναβοσβήνει και η οθόνη δείχνει το διπλανό μήνυμα.
- Αν το ενδεικτικό τροφοδοσίας «**power**» είναι σβηστό, το σύστημα δεν τροφοδοτείται από το ρεύμα πόλεως. Αν είναι δυνατό επαναφέρετε το ρεύμα, ειδάλλως επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στη σελίδα 11 του εγχειριδίου.

**System Ready
Type Code to Arm**

**System not Ready
For help, Press →**

Βήμα 2. Δώστε το 4ψήφιο η 6ψήφιο κωδικό σας για να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού.

- Τα ενδεικτικά «**armed**» και «**exit**» θα πρέπει να ανάψουν.
- Το διπλανό μήνυμα θα εμφανιστεί
- Τώρα μπορείτε να φύγετε από το οίκημα.

**System Armed
All Zones Secure**

Σημείωση: Το ενδεικτικό «**exit**» θα αναβοσβήνει γρήγορα τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του χρόνου εξόδου σαν προειδοποίηση προς το χρήστη ότι ο χρόνος εξόδου κοντεύει να τελειώσει. Αν ο χρόνος δεν σας φτάνει για να φύγετε από το χώρο, μπορείτε να αφοπλίσετε και οπλίσετε ξανά το σύστημα για να ανανεωθεί ο χρόνος εξόδου.

ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ

Εάν το ενδεικτικό «**ready**» δεν είναι αναμμένο η δεν αναβοσβήνει, κάποια από τις ζώνες είναι ανοικτή. Για να προσδιορίσετε τη ζώνη η τις ζώνες αυτές πατήστε τα πλήκτρα [▲] [▼] που βρίσκονται δεξιά της οθόνης, για να εμφανιστούν μία – μία οι ζώνες που είναι ανοικτές. Αν θέλετε μπορείτε να απομονώσετε η αν είναι απομονωμένες να επαναφέρετε τις ζώνες αυτές, πατώντας το πλήκτρο [Bypass], τη στιγμή που οι ζώνες αυτές εμφανίζονται στην οθόνη. Αφού τελειώσετε τον έλεγχο των ζωνών, πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στην οθόνη εισαγωγής κωδικού για οπλισμό.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η λειτουργία του γρήγορου οπλισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφ' όσον αυτό έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη του συστήματος και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να οπλίσει το σύστημα συναγερμού πατώντας μόνο το πλήκτρο **[exit]**. Αν θέλετε να οπλίσετε με τη λειτουργία αυτή και να παραμείνετε στο χώρο πατήστε το πλήκτρο **[stay]**. Να θυμάστε ότι αυτό ισχύει μόνο για τον οπλισμό του συστήματος. Για να αποπλίσετε το σύστημα θα πρέπει να δίνετε πάντα το κωδικό σας. Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική αν θέλετε να οπλιζέτε το σύστημά η καμαριέρα, η οικιακή βοηθός κλπ.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΩ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

- Βήμα 1. Πατώντας το πλήκτρο **[stay]** ενεργοποιείται η ακυρώνεται εναλλάξ ο χρόνος καθυστέρησης για τις ζώνες εισόδου / εξόδου και ανάβει η σβήνει το αντίστοιχο ενδεικτικό **«instant»**.
- Βήμα 2. Πατήστε το πλήκτρο **[bypass]** για να ενεργοποιήσετε η να ακυρώσετε τις εσωτερικές ζώνες του συστήματος συναγερμού.
- Βήμα 3. Ενώ το σύστημα είναι οπλισμένο, πατώντας το πλήκτρο **[exit]** αρχίζει να μετρά ο χρόνος εξόδου για τις αντίστοιχες ζώνες καθυστέρησης, επιτρέποντας στο χρήστη να φύγει από το οικήμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Το ενδεικτικό **«instant»** θα πρέπει να είναι σβηστό σε αυτή τη περίπτωση αν πρόκειται να ξαναμπίετε στο χώρο, γιατί ειδάλλως δεν θα έχετε τον απαραίτητο χρόνο εισόδου για να αποπλίσετε το σύστημα, οπότε θα δοθεί συναγερμός. Μπορείτε να επανεκκινήσετε τους χρόνους εισόδου / εξόδου πατώντας το πλήκτρο **[stay]** ξανά. Το ενδεικτικό **«stay»** θα σβήσει

ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Ο οπλισμός αυτός χρησιμοποιείται στη περίπτωση που θέλετε να μείνετε εντός του προστατευμένου οικήματος (συνήθως τη νύκτα) και θέλετε να είναι προφυλαγμένες από το σύστημα συναγερμού όλες οι περιμετρικές εισοδοί, πόρτες και παράθυρα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να οπλίσετε το σύστημα και να παραμείνετε στο χώρο:

Βήμα 1. Κλείστε όλες τις προστατευόμενες πόρτες και παράθυρα.

- Το ενδεικτικό **«ready»** θα πρέπει να ανάψει η να αναβοσβήνει όταν όλα τα ανοίγματα, πόρτες και παράθυρα είναι κλειστά. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποια από τις ζώνες είναι απομονωμένη, το άνοιγμά της δεν θα επηρεάσει το ενδεικτικό «ready».**
- Το σύστημα συναγερμού δεν θα μπορεί να οπλιστεί αν το ενδεικτικό **«ready»** δεν είναι αναμμένο η αναβοσβήνει.
- Αν το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι σβηστό, το σύστημα δεν τροφοδοτείται από το ρεύμα πόλεως. Αν είναι δυνατό επαναφέρετε το ρεύμα, ειδάλλως επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στη σελίδα 1.

Σύστημα έτοιμο για οπλισμό,
δώστε το κωδικό σας για
οπλισμό

System Armed
Type code to arm

Βήμα 3.

- Πατήστε το πλήκτρο **[stay]**.
- Το ενδεικτικό **[bypass]** θα ανάψει δείχνοντας ότι οι εσωτερικές ζώνες (π.χ ραντάρ, ενδιάμεσες πόρτες) έχουν απομονωθεί. Με αυτό θα μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα εντός του χώρου χωρίς να δοθεί συναγερμός από κάποιο ανιχνευτή. Αν προηγουμένως είχατε απομονώσει κάποια (ες) από τις υπόλοιπες περιμετρικές ζώνες (με τη λειτουργία απομόνωσης ζωνών), τα αντίστοιχα ενδεικτικά των ζωνών αυτών θα ανάψουν, προειδοποιώντας έτσι το χρήστη ότι οι ζώνες αυτές είναι αφύλακτες σε τυχόν παραβίαση.
- Το ενδεικτικό «**stay**» δεν θα ανάψει. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πόρτες εισόδου έχουν καθυστέρηση συναγερμού στην περίπτωση που παραβιαστούν.**

Βήμα 4.

- Για να κάνετε τις πόρτες εισόδου να δώσουν άμεσα συναγερμό (δηλαδή να ακυρώσετε το χρόνο εισόδου), πατήστε το πλήκτρο «**stay**» ξανά.
- Το ενδεικτικό «**stay**» θα ανάψει.
- Το ενδεικτικό «**instant**» θα ανάψει δείχνοντας ότι οι ζώνες εισόδου / εξόδου δεν θα έχουν καθυστέρηση και αν παραβιαστούν θα δώσουν άμεσα συναγερμό.

**System Armed
Instant**

ΑΦΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Όταν μπειτε στο ελεγχόμενο από το σύστημα συναγερμού οίκημα από μία πόρτα εισόδου / εξόδου, ο βομβητής του πληκτρολογίου θα αρχίσει να ηχεί με συνεχόμενο ήχο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου εισόδου η έως ότου δώσετε ένα κωδικό χρήστη.

- Δώστε το κωδικό σας
- Μόλις πληκτρολογήσετε το κωδικό χρήστη, το ενδεικτικό «**armed**» θα σβήσει και ο βομβητής θα σταματήσει να ηχεί.

**Type code to
Disarm**

Το σύστημα συναγερμού έχει πλέον αφοπλιστεί. Αν δεν δοθεί ένας σωστός κωδικός χρήστη μέχρι το τέλος του χρόνου εισόδου, θα δοθεί συναγερμός.

Σημείωση: Αν το ενδεικτικό «armed» αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του χρόνου εισόδου, το σύστημα είχε δώσει συναγερμό όταν ήταν οπλισμένο. Θα πρέπει να προσέξετε μήπως τυχόν διαρρήκτης βρίσκεται ακόμη στον προστατευμένο χώρο).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Προαιρετικό)

Το ενδεικτικό «**Cancel**» αναβοσβήνει κατά την διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης ακύρωσης συναγερμού. Αν δοθεί ένας κωδικός και κατόπιν πατήσετε το πλήκτρο **[Cancel]** όσο το ενδεικτικό αυτό αναβοσβήνει, όλα τα σήματα που επιτρέπεται να ακυρωθούν, δεν θα σταλούν στο κέντρο λήψης σημάτων. Αν ο κωδικός και κατόπιν το πλήκτρο **[Cancel]** δοθούν κατά την διάρκεια αποστολής σημάτων η αφού αυτά έχουν σταλεί, το ενδεικτικό «**cancel**» θα ανάψει σταθερά μέχρι να σταλεί το σήμα ακύρωσης συναγερμού.

ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΝΤΑΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Αν θέλετε να απομονώσετε μία η παραπάνω ζώνες, αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Εάν δεν γνωρίζετε τη ζώνη που θέλετε να απομονώσετε, ακολουθήστε τη 2^η διαδικασία.

1^η Διαδικασία: Αν γνωρίζετε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να απομονώσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- βήμα 1. Πατήστε το πλήκτρο [**bypass**].
- βήμα 2. Μόλις η οθόνη σας ζητήσει το κωδικό σας (αν αυτό έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας), πληκτρολογήστε τον κωδικό χρήστη.
- βήμα 3. Το ενδεικτικό «**bypass**» αρχίζει να αναβοσβήνει.
- βήμα 4. Δώστε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να απομονώσετε. (Για παράδειγμα πατήστε το πλήκτρο [**1**] για τη 1^η ζώνη, πατήστε τα πλήκτρα [**1**] & [**2**] για τη 12^η ζώνη.
- βήμα 5. Πατήστε το πλήκτρο [**bypass**] ξανά.
- βήμα 6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για όσες ζώνες θέλετε να απομονώσετε.
- βήμα 7. Πατήστε το πλήκτρο [**bypass**] ξανά η πατήστε το πλήκτρο [**#**] για να βγείτε από τη λειτουργία απομόνωσης ζωνών. Το ενδεικτικό «**bypass**» θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν βγείτε από την λειτουργία απομόνωσης ζωνών. Πατώντας τα πλήκτρα [**▲**] [**▼**] μπορείτε να δείτε μία προς μία τις ζώνες που έχουν απομονωθεί. Πατήστε το πλήκτρο [**#**] για να βγείτε από τη λειτουργία εμφάνισης απομονωμένων ζωνών.

2^η Διαδικασία: Αν δεν γνωρίζετε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να απομονώσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- βήμα 1. Πατήστε τα πλήκτρα [*****] [**1**]. Η περιγραφή της 1^{ης} ζώνης θα εμφανιστεί.
- βήμα 2. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα [**▲**] [**▼**] για να ανατρέξετε στη περιγραφή όλων των ζωνών που υπάρχουν στο σύστημα συναγερμού.
- βήμα 3. Για να απομονώσετε μία ζώνη, πατήστε το πλήκτρο [**Bypass**], τη στιγμή που η περιγραφή της ζώνης αυτής εμφανίζεται στην οθόνη.
- βήμα 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο [**#**] για να επιστρέψετε στην οθόνη που σας ζητά να δώσετε το κωδικό σας.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ

Πατώντας το πλήκτρο **[bypass]**, το πλήκτρο **[0]** και το πλήκτρο **[bypass]** ξανά, όλες οι ζώνες που έχουν καθοριστεί σαν ομάδα απομόνωσης ζωνών από τον εγκαταστάτη σας θα απομονωθούν. Πατήστε το πλήκτρο **[bypass]** ξανά για να βγείτε από την λειτουργία ομαδικής απομόνωσης ζωνών.

ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

Για να επαναφέρετε τις ζώνες τις οποίες έχετε απομονώσει, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με αυτή της απομόνωσης των ζωνών. Το αντίστοιχο ενδεικτικό ζώνης θα σβήσει και η ζώνη θα επαναφερθεί στο σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι απομονωμένες ζώνες, επαναφέρονται αυτόματα από το σύστημα με τον αφοπλισμό του συστήματος συναγερμού.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο κάποιο από αυτά τα πλήκτρα για 2 δευτερόλεπτα περίπου για να τα ενεργοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα ενεργοποίησης αυτών των πλήκτρων καθορίζεται από τον εγκαταστάτη σας. Ενημερωθείτε αν ισχύουν στο σύστημα σας.



Πλήκτρο πυρκαγιάς: Εάν έχει προγραμματιστεί, μπορείτε να δώσετε συναγερμό για πυρκαγιά, πατώντας το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα. Αν το σύστημα συναγερμού σας ελέγχει από κέντρο λήψης σημάτων, το αντίστοιχο σήμα αναγγελίας πυρκαγιάς θα σταλεί άμεσα, ενώ θα ηχήσουν και οι σειρήνες του συστήματος.

Πλήκτρο κλήσης ιατρικής βοήθειας: Εάν έχει προγραμματιστεί από τον εγκαταστάτη σας, μπορείτε, πατώντας το πλήκτρο αυτό για 2 δευτερόλεπτα, να δώσετε κλήση ανάγκης ιατρικής βοήθειας. Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη σύνδεσης του συστήματος συναγερμού σας με κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού. Το σήμα ιατρικής βοήθειας θα σταλεί άμεσα.

Πλήκτρο προσωπικής απειλής: Εάν έχει προγραμματιστεί, πατώντας το πλήκτρο αυτό για 2 δευτερόλεπτα, οι σειρήνες του συναγερμού θα ηχήσουν άμεσα και αν είστε συνδεδεμένοι με κέντρο λήψης σημάτων, το σήμα προσωπικής απειλής (π.χ ληστεία) θα σταλεί αμέσως.


Σημείωση: Είναι δυνατό να καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας, να στέλνεται το σήμα προσωπικής απειλής χωρίς να ηχούν παράλληλα και οι σειρήνες του συστήματος συναγερμού. Ενημερωθείτε από τον εγκαταστάτη σας για το τι ισχύει στο δικό σας σύστημα.

Οι παραπάνω εντολές άμεσης ανάγκης είναι πάντα ενεργές στο σύστημα, ανεξάρτητα από την κατάσταση σπλισμού ή αφοπλισμού του συστήματος συναγερμού.


ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ

- βήμα 1. Πατήστε τα πλήκτρα [*] [▲]. Η κατάσταση της 1^{ης} ζώνης θα εμφανιστεί στην οθόνη (δηλαδή αν είναι ανοικτή η κλειστή).
- βήμα 2. Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα [▲] [▼] για να ανατρέξετε στη περιγραφή της κατάστασης όλων των ζωνών.
- βήμα 3. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να βγείτε από τη λειτουργία ελέγχου της κατάστασης των ζωνών.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΒΟΜΒΗΤΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

1. Πατήστε το πλήκτρο [*].
2. Πατήστε το πλήκτρο [0]. Είστε τώρα στη λειτουργία καθορισμού τόνου βομβητή του πληκτρολογίου.
3. Πατώντας το πλήκτρο [▲] ανεβάζετε το τόνο του βομβητή, ενώ πατώντας το πλήκτρο [▼] κατεβάζετε το τόνο του ήχου.
4. Όταν επιλέξετε τον επιθυμητό τόνο ήχου, πατήστε το πλήκτρο [#] για να αποθηκεύσετε την επιλογή και βγείτε από την εντολή καθορισμού τόνου ήχου του πληκτρολογίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

1. Πατήστε το πλήκτρο [*].
2. Πατήστε το πλήκτρο [3] για να εμφανιστούν στο πληκτρολόγιο οι ζώνες που έδωσαν συναγερμό (την τελευταία φορά).
3. Το πληκτρολόγιο θα εμφανίσει στην οθόνη του τη ζώνη ή τις ζώνες που έδωσαν τη τελευταία φορά συναγερμό.
4. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να βγείτε από τη λειτουργία ελέγχου μνήμης συναγερμού.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

- βήμα 1. Για να μπορέσετε να αλλάξετε τους κωδικούς χρηστών, θα πρέπει το σύστημα συναγερμού να είναι αποπλισμένο.
- βήμα 2. Πατήστε τα πλήκτρα [*] [5].
- βήμα 3. Δώστε το «κύριο κωδικό χρήστη». Θα σας ζητηθεί με μήνυμα από την οθόνη του πληκτρολογίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη περίπτωση υποσυστημάτων, ο κύριος κωδικός θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο κωδικός χρήστη τον οποίο επιχειρεί να αλλάξει.

- βήμα 4. Δώστε το αύξοντα αριθμό του κωδικού χρήστη που θέλετε να αλλάξετε, σε διψήφια μορφή. (π.χ για τον 3^ο δώστε 03, για τον 5^ο 05 κλπ) και κατόπιν η οθόνη θα σας ζητήσει να δώσετε το νέο κωδικό χρήστη. Σημείωση: Για να διαγράψετε ένα κωδικό χρήστη, πατήστε [*][*][*][*] για 4ψήφιο ή [*][*][*][*][*][*] για 6ψήφιο κωδικό.
- βήμα 5. Δώστε το νέο 4ψήφιο ή 6ψήφιο κωδικό χρήστη. Αν ο κωδικός που δώσατε δεν γίνει αποδεκτός, ο βομβητής του πληκτρολογίου θα ηχήσει 3 φορές.
- βήμα 6. Αν θέλετε να προγραμματίσετε και άλλο κωδικό χρήστη, συνεχίστε στο 4^ο βήμα.
- βήμα 7. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να βγείτε από τη λειτουργία προγραμματισμού κωδικών χρήστη.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για να καθορίσετε το επίπεδο πρόσβασης των κωδικών χρηστών ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Θα πρέπει να έχετε καθορίσει τους κωδικούς χρήστη προτού καθορίσετε το επίπεδο πρόσβασης του καθενός από αυτούς. **Σημείωση:** Θα πρέπει ο κωδικός να έχει δυνατότητα πρόσβασης στο υποσύστημα, εις του οποίου τους κωδικούς θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης.

- βήμα 1. Πατήστε τα πλήκτρα [*] [6]. Η οθόνη θα σας ζητήσει το κωδικό σας.
- βήμα 2. Δώστε το «κύριο κωδικό χρήστη». Η οθόνη θα σας ζητήσει να δώσετε τον αύξοντα αριθμό κωδικού χρήστη.
- βήμα 3. Δώστε τον διψήφιο αύξοντα αριθμό χρήστη του οποίου το επίπεδο πρόσβασης θέλετε να καθορίσετε (π.χ. για το 2^ο δώστε 02). Η οθόνη θα σας ζητήσει να καθορίσετε τις επιλογές πρόσβασης για το συγκεκριμένο κωδικό χρήστη, όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα.

Επιλογές	Μετάφραση	Εντολή
Outputs used?	Χρησιμοποιούνται οι βοηθ. έξοδοι;	* Μην το αλλάζετε
Open/Close Rprt?	Αναφορά οπλισμού/ αφοπλισμού;	(χρησιμοποιείται μόνο από τον εγκαταστάτη σας)
Bypass enable?	Δυνατότητα απομόνωσης ζωνών ;	
Arm/Disarm?	Οπλισμός/ Αφοπλισμός;	Πατήστε [0] για ΟΧΙ, [1] για ΝΑΙ Η επιλογή σας αναφέρεται στο χρήστη που δώσατε στο 3 ^ο βήμα
Master code?	Κύριος κωδικός ;	
Sched arm only?	Μόνο οπλισμός; (με σχέδιο)	
Arm only?	Μόνο οπλισμός;	
Reserved	<i>Δεν χρησιμοποιείται</i>	
Output 4?	Βοηθητική έξοδος 4;	Αν τα μηνύματα αυτά εμφανιστούν, πατήστε το πλήκτρο [*] μέχρι να βγειτε από το καθορισμό κωδικών.
Output 3?	Βοηθητική έξοδος 3;	
Output 2?	Βοηθητική έξοδος 2;	
Output 1?	Βοηθητική έξοδος 1;	

Βήμα 4. Σημείωση: Στην οθόνη θα εμφανιστούν όλα τα υποσυστήματα στα οποία ο συγκεκριμένος κωδικός χρήστη έχει πρόσβαση. Αν θέλετε να αφαιρέσετε κάποιο υποσύστημα από αυτά που έχει πρόσβαση ο χρήστης, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο / αριθμό του υποσυστήματος. Το αντίστοιχο υποσύστημα θα εμφανιστεί με το σύμβολο (-) στην οθόνη, δείχνοντας ότι η πρόσβαση σε αυτό για τον συγκεκριμένο χρήστη έχει αφαιρεθεί. Για να επαναφέρετε πατήστε το πλήκτρο ξανά.

Βήμα 5. Πατήστε το πλήκτρο [*] για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

Βήμα 6. Αν θέλετε να προγραμματίσετε και άλλο κωδικό χρήστη, πηγαίνετε στο βήμα 3, ειδάλως πατήστε το πλήκτρο [#] για έξοδο από την λειτουργία αυτή, χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνετε.

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ (RESET) ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ


1. Αφοπλίστε το σύστημα συναγερμού (αν είναι ήδη οπλισμένο).
2. Πατήστε με τη σειρά τα πλήκτρα [*] και [7].

Όλοι οι συνδεδεμένοι πυρανιχνευτές θα πρέπει να ηρεμήσουν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Ο πίνακας NX-8 μπορεί να κρατά στη μνήμη του τα τελευταία 185 συμβάντα, τα οποία μπορούν να διαβαστούν από την οθόνη του πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας το κύριο κωδικό χρήστη. Σε αυτή τη λίστα συμβάντων καταχωρούνται το συμβάν, η ημερομηνία και ώρα του συμβάντος και το υποσύστημα στο οποίο συνέβη.

- Βήμα 1. Για να αναγνώσετε τη μνήμη συμβάντων, πατήστε [*] [☉] [☉]. Η οθόνη θα ζητήσει να δώσετε το κωδικό σας.
- Βήμα 2. Δώστε το κύριο κωδικό σας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το πιο πρόσφατο συμβάν.
- Βήμα 3. Για να διαβάσετε ένα – ένα τα συμβάντα, από το πιο πρόσφατο έως το παλαιότερο, πατήστε το πλήκτρο [▼].
- Βήμα 4. Για να διαβάσετε τα συμβάντα από το παλαιότερο προς το πιο πρόσφατο, πατήστε το πλήκτρο [▲]. Στην οθόνη θα εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες.

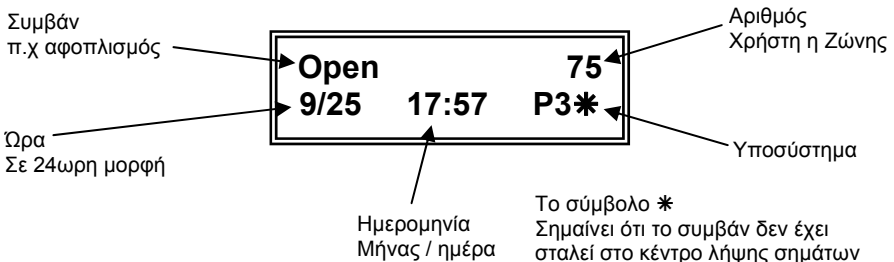

Στο παραπάνω παράδειγμα η οθόνη δείχνει ένα αφοπλισμό του 3^{ου} υποσυστήματος που συνέβη την 25^η Σεπτεμβρίου στις 5:27 μμ από τον 75^ο χρήστη.

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

- Βήμα 1. Πατήστε τα πλήκτρα [*] [☉] [☉]. Η οθόνη θα ζητήσει να δώσετε το κωδικό.
- Βήμα 2. Δώστε το κύριο κωδικό σας. Ένα μήνυμα σας προτρέπει να ανεβάσετε η να κατεβάσετε την αντίθεση των χαρακτήρων στην οθόνη
- Βήμα 3. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [▲] [▼] ρυθμίστε την αντίθεση των χαρακτήρων
- Βήμα 4. Για να περάσετε στη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο [*]. Ένα μήνυμα θα σας προτρέψει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [▲] [▼].
- Βήμα 5. Όταν τελειώσετε τις ρυθμίσεις πατήστε το πλήκτρο [*] για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης οθόνης του πληκτρολογίου.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε τα πλήκτρα [*] [9] [7]. Ένα μήνυμα θα ζητήσει το κωδικό σας.
2. Αφού πληκτρολογήσετε το «**κύριο κωδικό χρήστη**», θα εμφανιστεί η ημερομηνία και ώρα του συστήματος, με τον κέρσορα να αναβοσβήνει στη θέση της ώρας.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [▲] [▼] για να επιλέξετε τη σωστή ώρα.
4. Πατήστε το πλήκτρο [*] για να πάτε στα λεπτά, την ημέρα της εβδομάδας, την ημερομηνία, το μήνα και το έτος.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 μέχρι να καθορίσετε πλήρως την ώρα και ημερομηνία του συστήματος.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΩΝΩΝ

Η λειτουργία αναγγελίας των ζωνών μπορεί να ενεργοποιείτε η και να ακυρώνεται πατώντας το πλήκτρο **[chime]** όταν το σύστημα είναι αποπλισμένο. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία της αναγγελίας ζωνών το αντίστοιχο ενδεικτικό **«chime»** ανάβει. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει σε επιλεγμένες από τον εγκαταστάτη σας ζώνες (συνήθως πόρτες εισόδου / εξόδου) να ηχούν τον βομβητή του πληκτρολογίου κάθε φορά που ανοίγουν, όταν το σύστημα συναγερμού είναι αποπλισμένο.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εάν το σύστημα συναγερμού σας είναι χωρισμένο σε υποσυστήματα (δηλαδή σε ανεξάρτητα συστήματα συναγερμού που ελέγχουν ανεξάρτητους χώρους) και το πληκτρολόγιο σας έχει καθοριστεί σε ένα υποσύστημα, τότε η οθόνη του θα εμφανίζει μηνύματα που αφορούν μόνο το εν λόγω υποσύστημα όσον αφορά την κατάσταση ζωνών, κατάσταση οπλισμού αποπλισμού κλπ, όπως έχει περιγραφεί προηγουμένως στο παρόν εγχειρίδιο. Με τη εντολή « Κύρια λειτουργία» είναι δυνατό να «μπείτε» προσωρινά (εφ' όσον ο κωδικός σας έχει πρόσβαση) στα άλλα υποσυστήματα και να κάνετε διάφορους χειρισμούς. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο για να κατανοήσετε τα διάφορα μηνύματα που εμφανίζονται στο πληκτρολόγιό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε με τη σειρά τα πλήκτρα [*] [●] για να μπείτε προσωρινά στη κατάσταση «κύριας λειτουργίας» πληκτρολογίου. Το πληκτρολόγιο θα επανέλθει στην κανονική του κατάσταση και στο υποσύστημα που ανήκει αν περάσουν 1 λεπτό από το τελευταίο πάτημα πλήκτρου η 10 δευτερόλεπτα, αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

- Το ενδεικτικό **«armed»** (=οπλισμός) ανάβει όταν όλα τα υποσυστήματα είναι οπλισμένα.
- Το ενδεικτικό **«ready»** (=έτοιμο για οπλισμό) ανάβει όταν όλα τα υποσυστήματα είναι έτοιμα για να οπλιστούν. Το ενδεικτικό αυτό αναβοσβήνει όταν όλες οι περιοχές είναι έτοιμες να οπλιστούν η έτοιμες για αναγκαστικό οπλισμό.
- Το ενδεικτικό **«fire»** (=πυρκαγιά) ανάβει αν σε κάποιο υποσύστημα υπάρχει συναγερμός από πυρηνίχνευση. Το ενδεικτικό αναβοσβήνει στη περίπτωση προβλήματος ζώνης πυρηνίχνευσης.

- **Power.** Το ενδεικτικό αυτό ανάβει, όταν στον πίνακα NX-8 υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος πόλεως. Αναβοσβήνει όταν είναι πεσμένη η μπαταρία εφεδρείας του συστήματος.
- **Stay.** Το ενδεικτικό ανάβει όταν έστω και ένα από τα υποσυστήματα έχει οπλιστεί με τη λειτουργία αμέσου συναγερμού (ακύρωση των χρόνων καθυστέρησης του συστήματος).
- **Chime.** Το ενδεικτικό ανάβει όταν έστω και σε ένα από τα υποσυστήματα έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναγγελίας ζωνών.
- **Exit.** Το ενδεικτικό ανάβει όταν έστω και ένα υποσύστημα βρίσκεται στη διάρκεια χρόνου εξόδου κατά τον οπλισμό του. Θα αναβοσβήνει όταν κάποιο υποσύστημα βρίσκεται στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του χρόνου εξόδου.
- **Bypass.** Το ενδεικτικό ανάβει όταν υπάρχει έστω και μία ζώνη απομονωμένη σε ένα από τα υποσυστήματα.
- **Cancel.** Το ενδεικτικό αναβοσβήνει κατά την διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης ακύρωσης συναγερμού. Αν δοθεί ένας κωδικός και κατόπιν πατήσετε το πλήκτρο [Cancel] όσο το ενδεικτικό αυτό αναβοσβήνει, όλα τα σήματα που επιτρέπεται να ακυρωθούν, δεν θα σταλούν στο κέντρο λήψης σημάτων. Αν ο κωδικός και κατόπιν το πλήκτρο [Cancel] δοθούν κατά την διάρκεια αποστολής σημάτων η αφού αυτά έχουν σταλεί, το ενδεικτικό [cancel] θα ανάψει σταθερά μέχρι να σταλεί το σήμα ακύρωσης συναγερμού.
- **Ο βομβητής** θα ηχεί, αν έστω και σε ένα υποσύστημα ο βομβητής είναι ενεργοποιημένος. Σε αυτή τη περίπτωση περιλαμβάνονται οι ήχοι από τον χρόνο εισόδου, εξόδου, αναγγελίας ζωνών και συναγερμό.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στην οθόνη εμφανίζονται (στη 1^η γραμμή) όλα τα υποσυστήματα που είναι οπλισμένα και (στη 2^η γραμμή) όσο είναι έτοιμα για να οπλιστούν.

Armed	1234-678
Ready	12345678

Στο παράδειγμα εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα (8) υποσυστήματα οπλισμένα, καθώς και το 5^ο υποσύστημα αφοπλισμένο. **Σημείωση:** Εάν ο αριθμός ενός υποσυστήματος αναβοσβήνει στη πρώτη γραμμή της οθόνης, τότε το αντίστοιχο υποσύστημα είναι οπλισμένο με καταργημένους τους χρόνους εισόδου / εξόδου. Εάν αναβοσβήνει στη δεύτερη γραμμή της οθόνης τότε το αντίστοιχο υποσύστημα είναι έτοιμο να οπλιστεί με αναγκαστικό οπλισμό.

Area	Disarm →
12345678	Arm →

Εάν όλα τα υποσυστήματα είναι αφοπλισμένα και έτοιμα να οπλιστούν, στην οθόνη θα εμφανιστεί το παραπλεύρως μήνυμα.

ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Για να οπλίσετε η να αφοπλίσετε πολλά υποσυστήματα, δώστε το κωδικό σας (ο οποίος έχει πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα που θέλετε να οπλίσετε η να αφοπλίσετε). Το παρακάτω μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη:

Area	Disarm →
12-45-78	Arm →

Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τα υποσυστήματα στα οποία ο κωδικός που δώσατε έχει πρόσβαση. Για να αφοπλίσετε όλα αυτά τα υποσυστήματα πατήστε το πλήκτρο [▲], ενώ για να τα αφοπλίσετε πατήστε το πλήκτρο [▼].

Armed To disarm →
12-45-78

Η οθόνη αυτή θα εμφανιστεί εάν πατήσετε το πλήκτρο [▼]. Τα υποσυστήματα που είναι οπλισμένα θα εμφανιστούν στη κάτω γραμμή. Για να βγείτε από την οθόνη αυτή, πατήστε το πλήκτρο [#]. Για να αφοπλίσετε τα υποσυστήματα αυτά πατήστε το πλήκτρο [▲].

Σημείωση: Το πλήκτρο [Stay] μπορεί να πατηθεί επιπλέον σε αυτή τη περίπτωση ώστε να οπλίσετε τα υποσυστήματα που εμφανίζονται στη κάτω γραμμή.

Disarmed To arm →
12-45-78

Η οθόνη αυτή θα εμφανιστεί εάν πατήσετε το πλήκτρο [▲]. Τα υποσυστήματα που είναι αφοπλισμένα θα εμφανιστούν στη κάτω γραμμή. Για να βγείτε από την οθόνη αυτή, πατήστε το πλήκτρο [#]. Για να οπλίσετε τα υποσυστήματα αυτά πατήστε το πλήκτρο [▲].

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δώστε ένα κωδικό χρήστη, ο οποίος έχει δυνατότητες χειρισμού στο υποσύστημα που θέλετε να χειριστείτε. Το ακόλουθο μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου:

Area Disarm →
12345678 Arm →

Μόνο τα υποσυστήματα ,στα οποία έχει πρόσβαση ο κωδικός που δώσατε, θα εμφανιστούν στην οθόνη.

Κατόπιν δώστε τον αριθμό του υποσυστήματος που θέλετε να χειριστείτε. Ακολούθως το πληκτρολόγιο θα συμπεριφερθεί, σαν πληκτρολόγιο ενός υποσυστήματος και όλες οι επόμενες εντολές που θα δώσετε θα επηρεάζουν μόνο το συγκεκριμένο υποσύστημα. Επιπλέον όλες οι ενδείξεις του πληκτρολογίου θα αφορούν την κατάσταση του συγκεκριμένου υποσυστήματος και μόνο. Η λέξη « System» (=σύστημα) θα αντικατασταθεί από τη λέξη « Area» (=Περιοχή). Το παρακάτω παράδειγμα αναφέρεται σαν δείγμα τέτοιας λειτουργίας. Για να βγείτε από την οθόνη αυτή πατήστε το πλήκτρο [#].

Area 5 Ready
Type code to arm

Η περιοχή 5 (5^ο Υποσύστημα) έχει επιλεχτεί και είναι έτοιμη να οπλιστεί. Για να βγείτε από την λειτουργία «χειρισμού ανεξάρτητου υποσυστήματος» πατήστε το πλήκτρο [#] δύο φορές.

ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εάν το πληκτρολόγιο η οι σειρήνες ηχούν κατά το συναγερμό, μπορείτε να τις σταματήσετε δίνοντας ένα κωδικό ο οποίος έχει δυνατότητα πρόσβασης στα υποσυστήματα τα οποία έχουν δώσει συναγερμό.

Σημείωση: Τα πλήκτρα [EXIT], [BYPASS] καθώς η «*λειτουργία ελέγχου μνήμης συναγερμού*» [*] – [3] θα είναι ενεργά μόνο αν επιλεχτεί κάποιο υποσύστημα.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Service)

Το παρακάτω μήνυμα θα εμφανίζεται περιοδικά στην οθόνη του πληκτρολογίου, εάν το σύστημα χρειάζεται συντήρηση. Ενημερώστε τον εγκαταστάτη σας στη περίπτωση που εμφανιστεί το μήνυμα αυτό.

**Service Required
Type : 2 for help**

Εάν εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο [∴] και κατόπιν το πλήκτρο [2]. Ένα από ακόλουθα μηνύματα συντήρησης θα εμφανιστεί:

**Control
Over Current**

Ύπαρξη βραχυκυκλώματος στη τροφοδοσία κάποιας συσκευής επέκτασης του συστήματος.

**Control
Siren Trouble**

Πρόβλημα στη καλωδίωση της σειρήνας (πιθανόν κομμένο καλώδιο).

**Control
Box Tamper**

Ενεργοποίηση του τάμπερ προστασίας του κουτιού που περιλαμβάνει το σύστημα.

**Control
Phone Trouble**

Η τηλεφωνική γραμμή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα συναγερμού δεν εργάζεται σωστά.

**Control
Fail to Communicate**

Το σύστημα προσπάθησε να επικοινωνήσει με το κέντρο λήψης σημάτων αλλά απέτυχε.

**Control
Ground Fault**

Πρόβλημα γείωσης ανιχνεύθηκε σε κάποια μονάδα του συστήματος.

**Control
Loss of Time**

Το σύστημα συναγερμού έχασε τελείως τη τροφοδοσία του και χρειάζεται να επανακαθορίσετε την ώρα του συστήματος.

**Control
Power Trouble**

Η κύρια τροφοδοσία (ρεύμα πόλεως) στο σύστημα έχει κοπεί.

Control Low Battery	Η μπαταρία εφεδρείας είναι πεσμένη
Expansion Aux Comm Fail	Κάποια βοηθητική συσκευή απέτυχε να επικοινωνήσει με το σύστημα
Expansion Power Trouble	Η κύρια τροφοδοσία σε κάποια επέκταση του συστήματος είναι κομμένη
Expansion Low Battery	Σε κάποια επέκταση του συστήματος η μπαταρία είναι πεσμένη
Expander Box Tamper	Το κουτί που περιέχει κάποια επέκταση του συστήματος είναι ανοικτό
Expansion Trouble	Κάποια επέκταση η πληκτρολόγιο δεν ανταποκρίνεται στο σύστημα
Zone Tamper. Press *	Κάποια από τις ζώνες δεν είναι προστατευμένη. Πατήστε το πλήκτρο [*] για να προσδιορίσετε τη ζώνη αυτή.
Zone Low Battery, Press*	Κάποια από τις ασύρματες συσκευές του συστήματος έχει πεσμένη μπαταρία. Πατήστε το πλήκτρο [*] για να προσδιορίσετε τη συσκευή αυτή.
Zone Lost. Press *	Κάποια από τις ασύρματες η από τις πολυκάναλες (PID) ζώνες δεν ανταποκρίνεται στο σύστημα. Πατήστε το πλήκτρο [*] για να προσδιορίσετε τη ζώνη αυτή.
Zone Trouble. Press *	Κάποια από τις ζώνες παρουσιάζει πρόβλημα (πιθανόν πρόβλημα καλωδίωσης). Πατήστε το πλήκτρο [*] για να προσδιορίσετε τη ζώνη αυτή.

Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα μηνύματα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [σ] [τ] για να εμφανίσετε το επόμενο η το προηγούμενο μήνυμα. Για να βγείτε από την εμφάνιση των μηνυμάτων service, πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο [#] δύο φορές.


ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NX-148

Armed: Ενδεικτικό οπλισμού. Ανάβει όταν οπλιστεί το σύστημα συναγερμού, σβήνει όταν αφοπλιστεί και αναβοσβήνει δείχνοντας μνήμη συναγερμού.

Ready: Ενδεικτικό ετοιμότητας οπλισμού. Ανάβει όταν το σύστημα είναι έτοιμο οπλιστεί, αναβοσβήνει όταν είναι έτοιμο για αναγκαστικό οπλισμό.

Fire: Ενδεικτικό πυρανίχνευσης. Ανάβει όταν δοθεί συναγερμός από ζώνη πυρανίχνευσης, αναβοσβήνει όταν μία ζώνη πυρανίχνευσης παρουσιάζει πρόβλημα.

Power: Ενδεικτικό τροφοδοσίας συστήματος. Ανάβει όταν ο πίνακας τροφοδοτείται με ρεύμα πόλεως κανονικά, αναβοσβήνει όταν είναι πεσμένη η μπαταρία εφεδρείας του συστήματος.

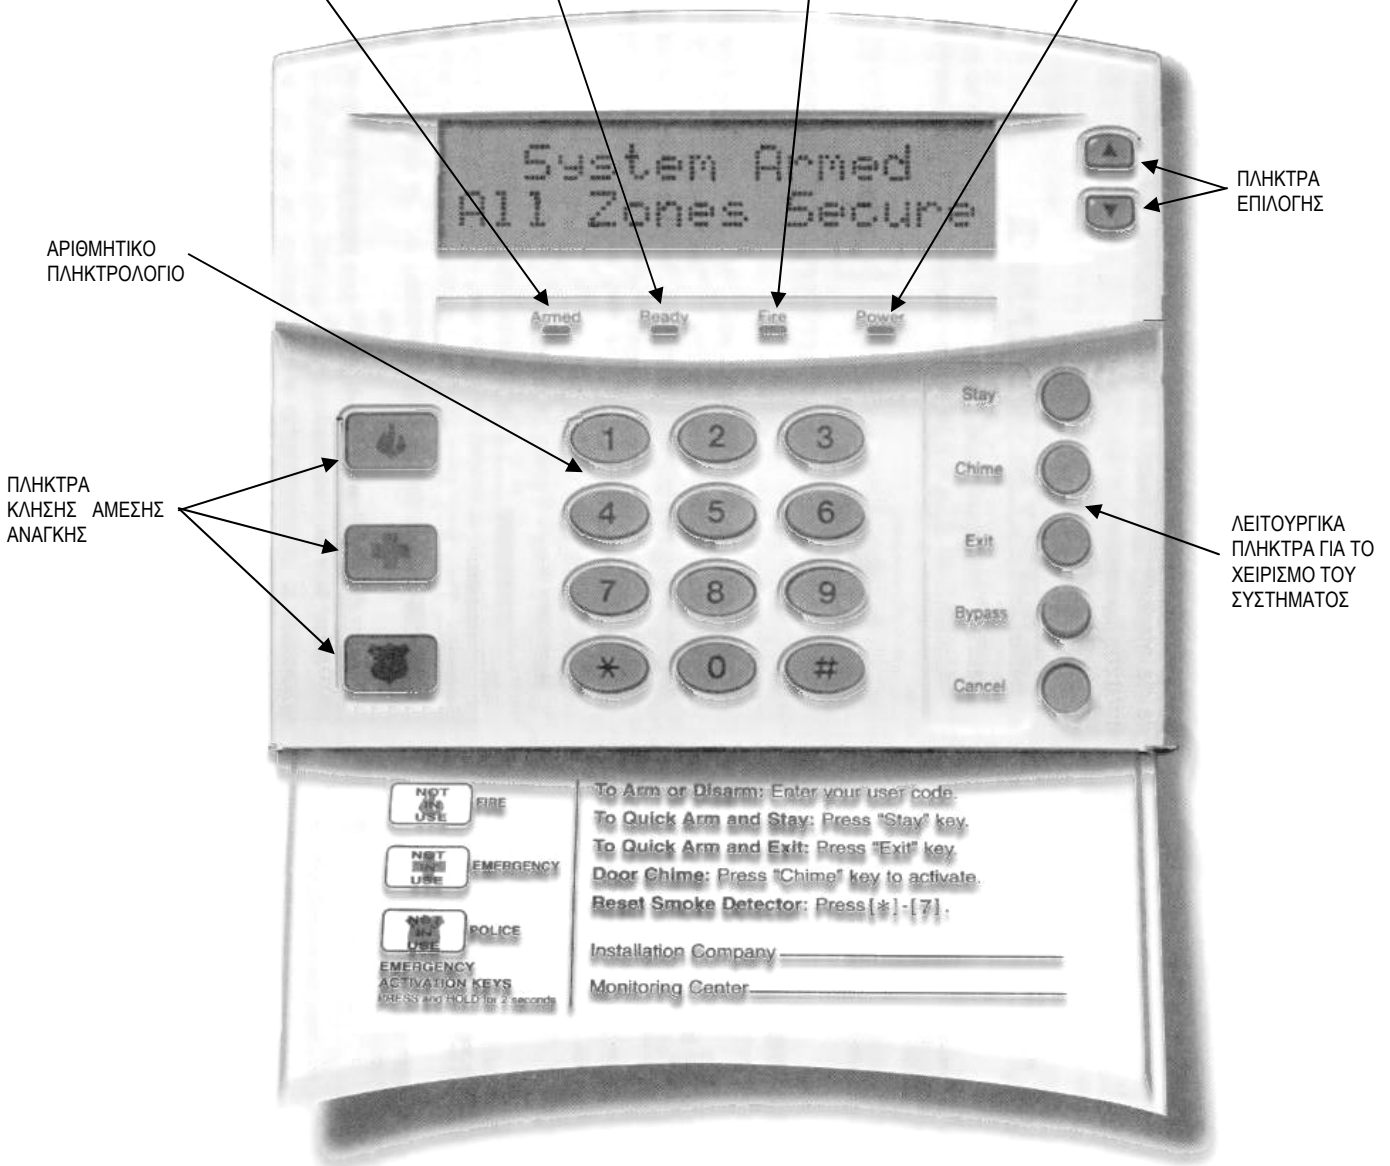

Το σύστημα είναι δεν είναι χωρισμένο σε υποσυστήματα

Καθορισμένες Λειτουργίες

- ο Καθυστέρηση ακύρωσης συναγερμού
- ο Κωδικός ακύρωσης συναγερμού
- ο Εναλλαγή μεταξύ υποσυστημάτων
- ο Αναγγελία ζωνών
- ο Εντολές άμεσης ανάγκης
- ο Αναγκαστικός οπλισμός
- ο Ομαδική απομόνωση ζωνών
- ο Γρήγορος οπλισμός
- ο Επανεκκίνηση χρόνου εξόδου
- ο Λειτουργία ενδεικτικού «service»



*"A name you
can trust!"*



General Electric SECURITY